POWER
RESET
威力棒

威力棒

型号：VX-001

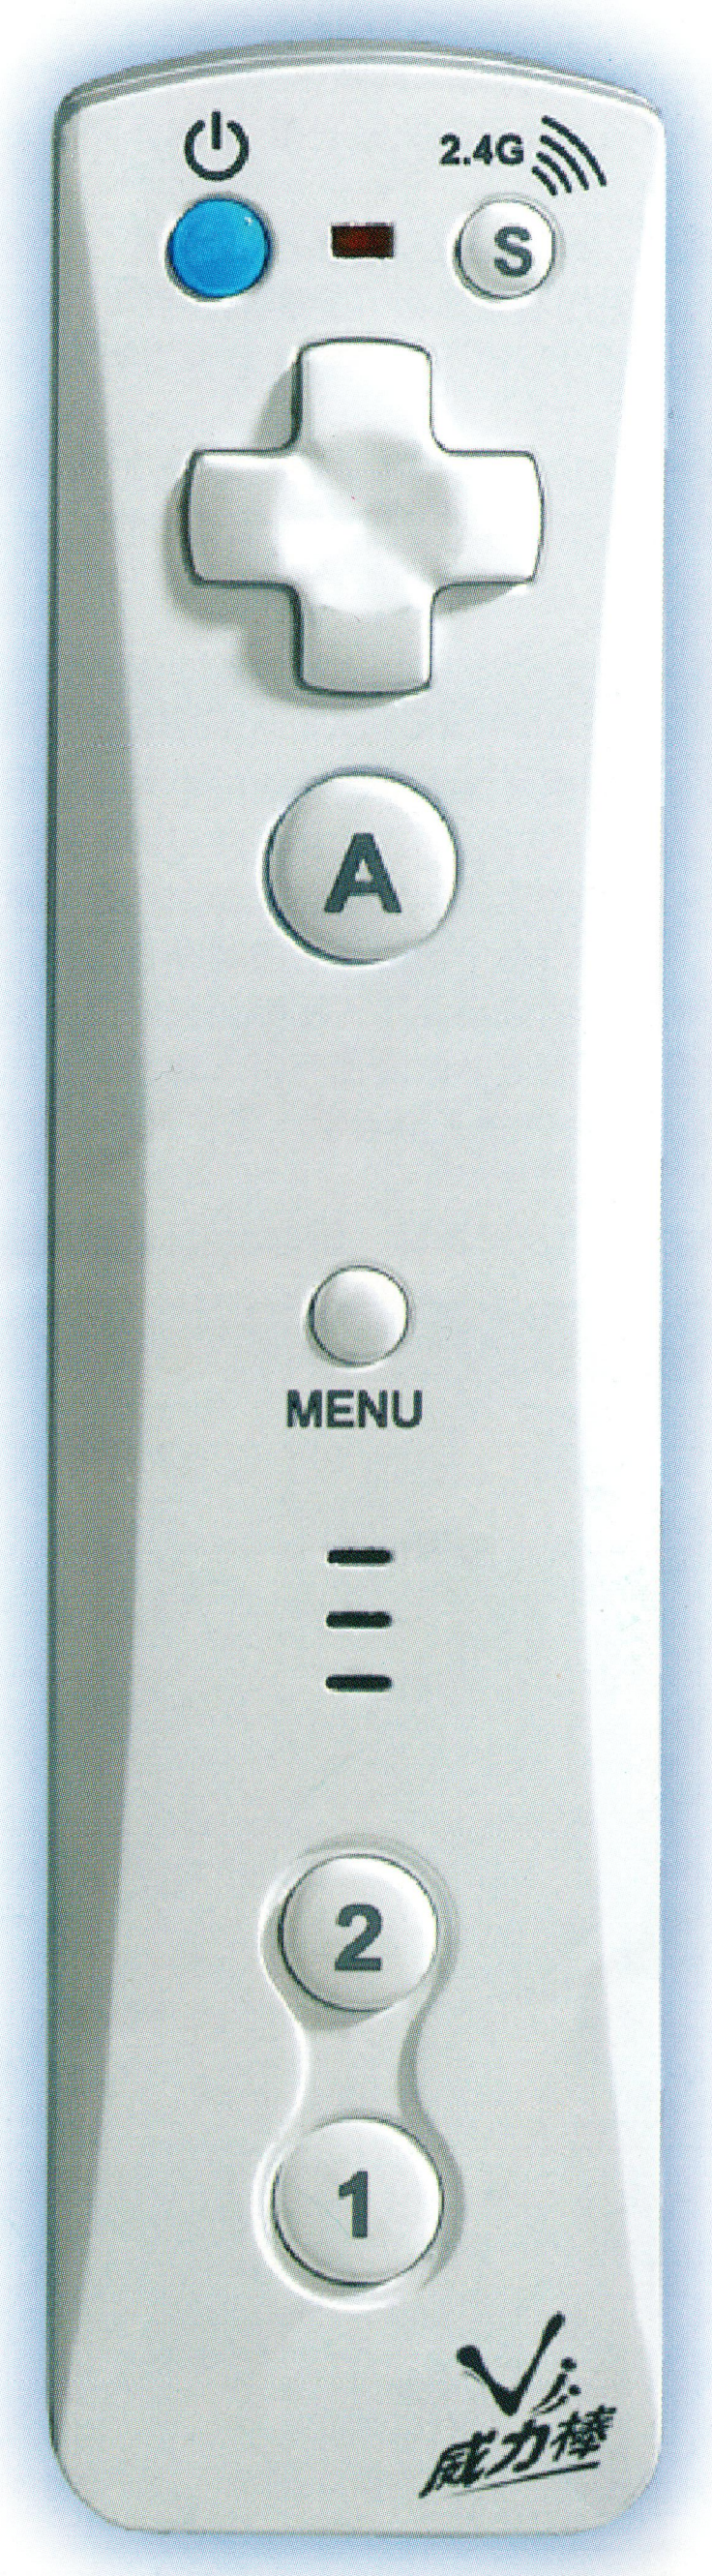
2.4G
S
A
MENU
2
1
威力棒

硬件说明书

经典 Vii威力棒

用户在使用前需详细了解产品说明书、产品使用规则，以免发生不必要的意外。

承蒙您购买本产品Vii威力棒,在此深表感谢.请仔细阅读后面的操作和游戏内容，以便能正确地使用本产品.

Vii威力棒是一款体感运动休闲游戏. 利用动态感应来进行游戏，在室内实现足不出户而达到锻炼身手的目的. 发挥你的反应速度，不但考验速度，也考验你的视力、反应力，还有让你好好的运动一下，平时很少运动的上班族或学生是非常适合，不用花长时间也可以体验到游戏的乐趣！全家欢乐娱乐平台.

主机内置12个游戏，同时可以外插扩充游戏卡带. 不同游戏类型，丰富的画面背景和声光效果，不一样的感受. 操作简单，易于上手. 图形设计人性化，引导性强，游戏内容丰富，将运动与身体锻炼完美结合！

主要功能及特点

- 利用2.4G的无线传输功能，将玩家的体感功能和电视画面互动起来，同时超强芯片能够感知运动信息并反馈给手柄不同的音效和相应的振动效果；
- XYZ 三个方向高灵敏传感器，可以感应运动轨迹和运动反应力度；
- 2.4G无线传输，自动频率分配，防止2.4G类的设备相互干扰；
- 2.4G实时传输控制指令，在系统中的快速处理下，不会出现图像和声音延迟的情况；
- 手柄部分可实时反应即时画面的反馈信息，可产生振动和多种不同音效；
- 超长使用时间，无线手柄使用2节AA碱性电池，可连续工作30小时以上，同时手柄拥有睡眠状态,自动进入省电等模式.
- 15分钟内，如果无线手柄没有任何操作(包括按键，震动马达)，则主机会自动关机.

各部分的功能名称

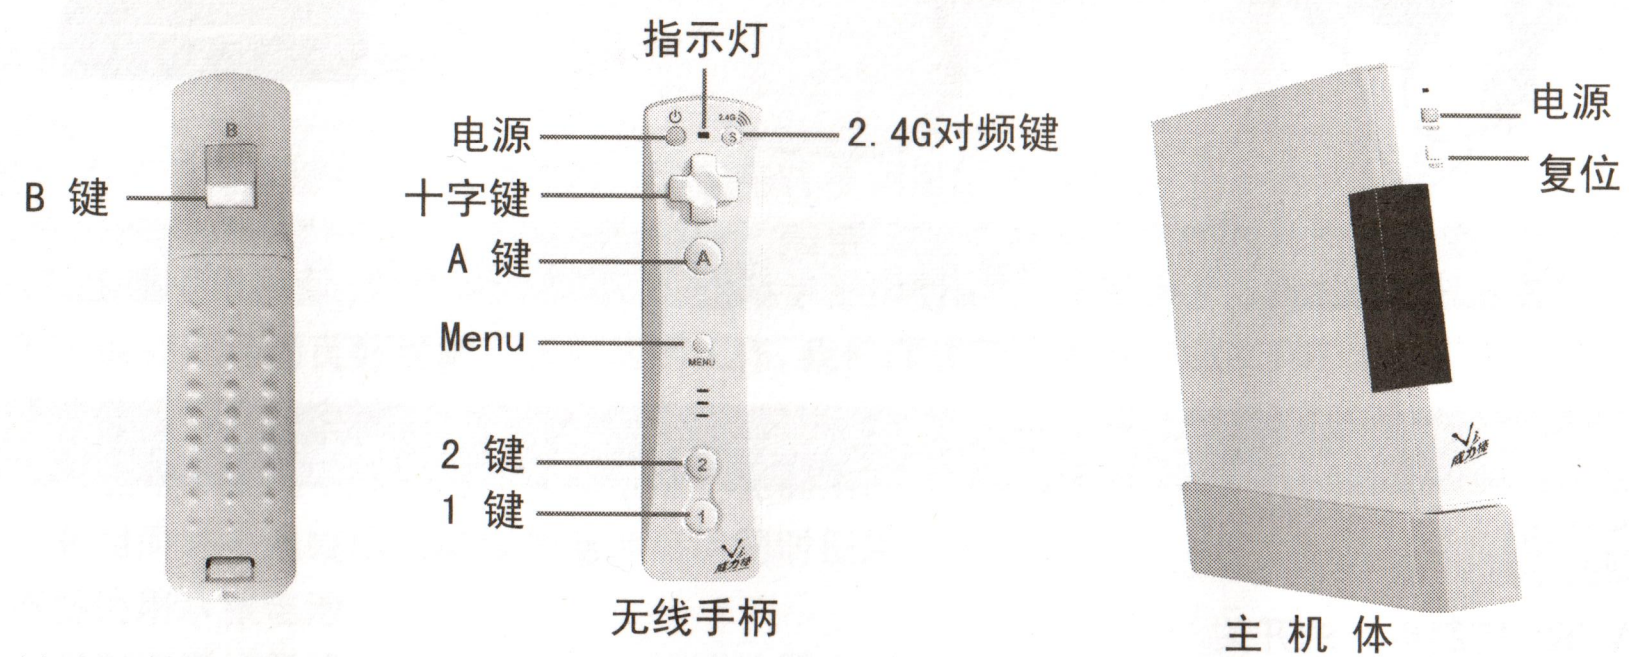

1 键功能等同A键，2键功能等同B键.

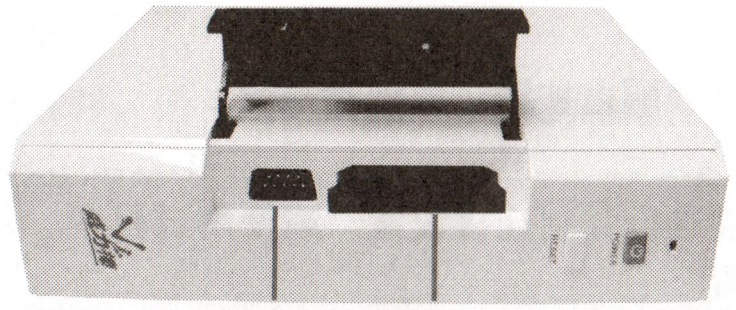

注意： 如果卡带没有插入或插入不正确,电视上不会显示任何图像.如不正常显示,卡带有时可能需多一次至两次重新插入.

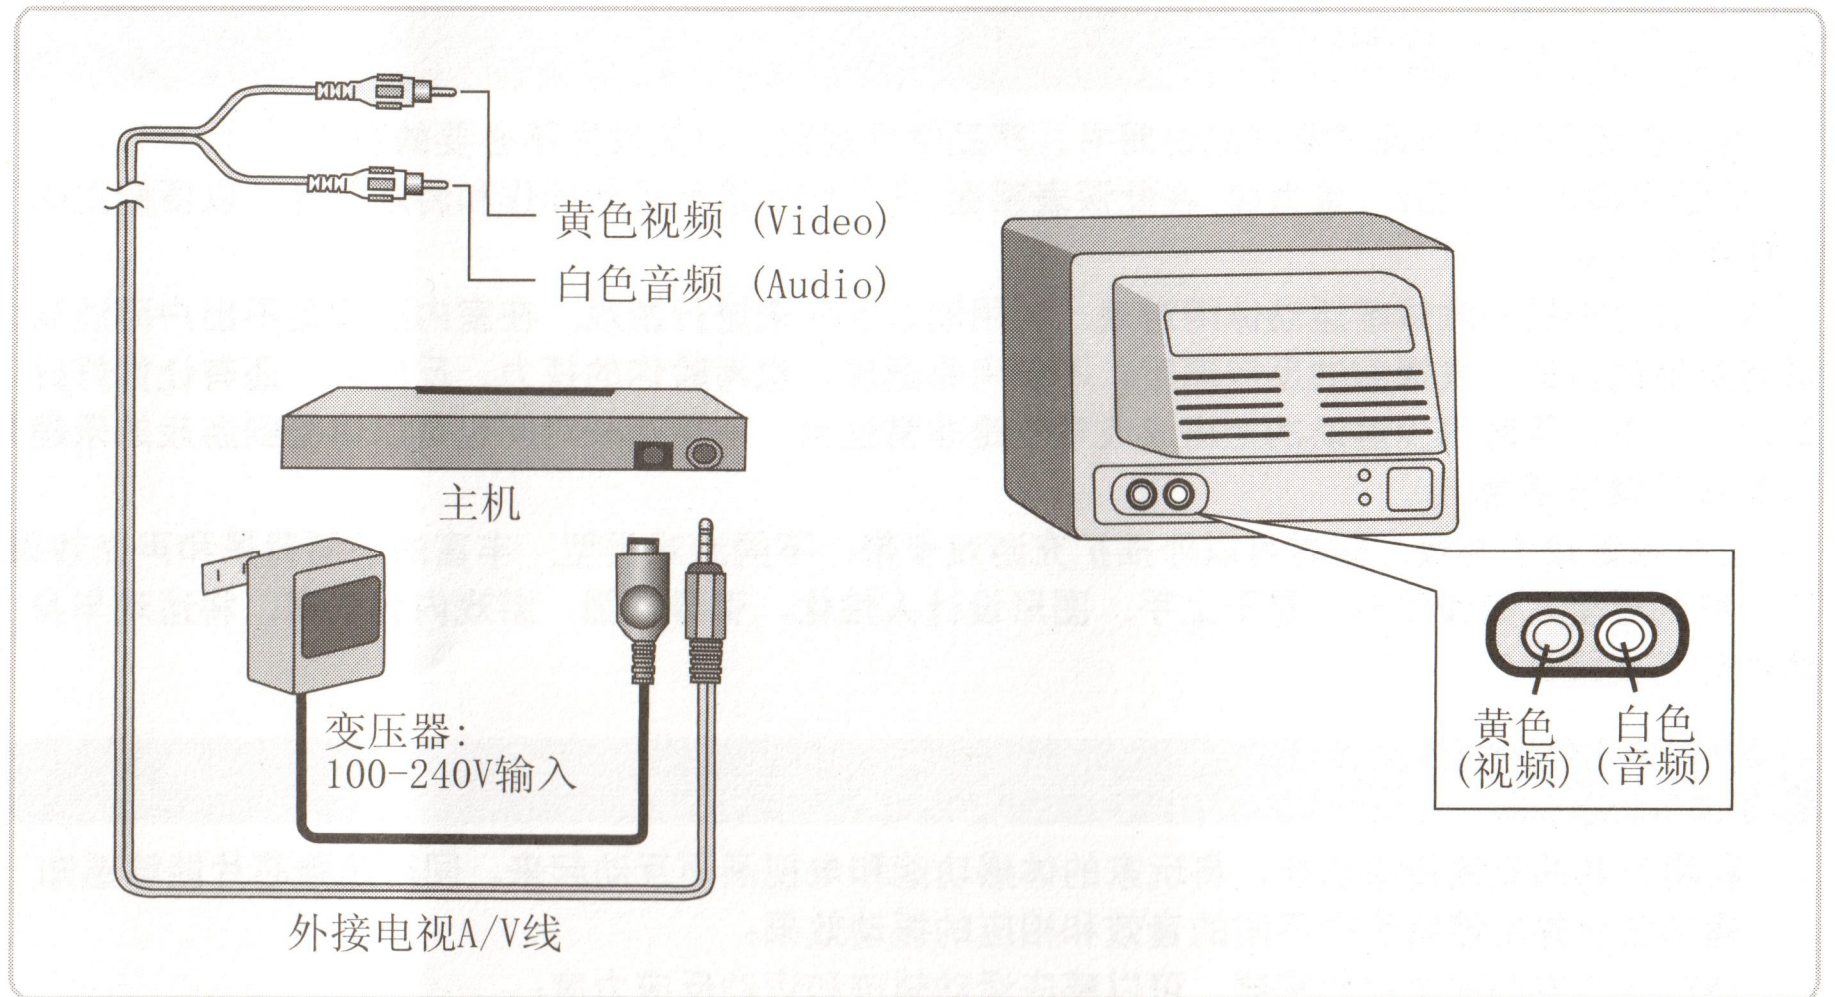

注 意:

1. 在连接到电视机之前，请确保你的电视机和产品都是关闭的.
2. 将电视机的制式切换为 Audio/Video 输入模式.

配 件

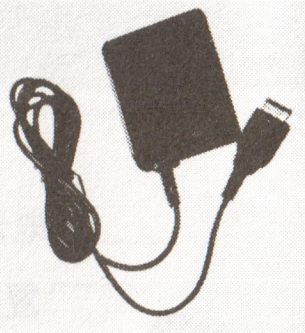 变压器 主机专用规格	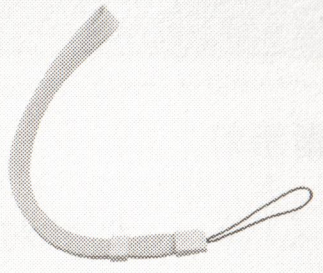 吊绳 使用于手柄上	 “AA”电池 使用于手柄上

功能介绍

主 机

POWER: 控制电源的开关

RESET: 主机复位键

手 柄

电源按键: 为手柄进入睡眠模式后唤醒之按键，或启动电源.

2.4G对频键: 两个功能

强制连接: 第一次使用产品时，需进行强制连接设置. 或使用过程中，当手柄与主机连接不上时也要进行强制连接设置.

强制连接方法: 手柄装上电池后，按2.4G对频键，然后打开主机, 手柄和主机上的指示灯快闪，约需等待3-4秒左右，指示灯常亮，则表示已经连接上.

强制断开键: 手柄与主机连接情况下按此键，手柄会与主机断开. 手柄上的指示灯会快闪. 如果不与另外的主机连接，15秒后会自动与原主机连接上. 因此游戏过程中不要按此键.

注意事项:

当两台以上机器在开机的同时，如果其他的手柄按了2.4G连接键，那么该手柄就会与这台主机连接上. 原来的手柄就不能操作，需重新进行强制连接.

Menu: 按下后显示游戏的菜单画面，可选择继续游戏或退出游戏.

手柄使用方法:

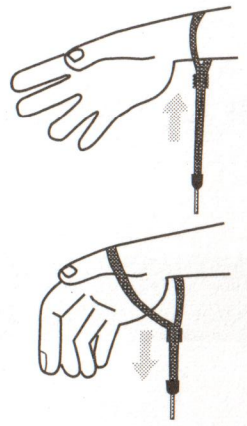

图示为握手柄时，使用吊绳的方式.
1. 用手柄上的吊绳缚住手腕.
2. 调整吊绳上的调节器到合适的位置.

手柄特点及安装

当手柄不做任何动作或没有按键超过10分钟，则自动进入睡眠模式. 睡眠状态下时为省电模式，功耗将降到最低. 可维持电池长期使用寿命. 睡眠模式下，手柄上的指示灯会关闭，此时请按手柄上的电源按键可唤醒手柄，指示灯恢复常亮状态.

电池安装

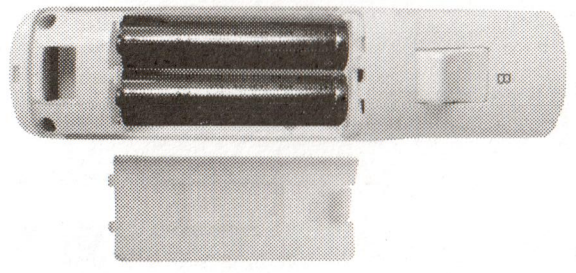

使用1.5V“AA”两颗电池

- 更换新电池时. 请确保电池的正极 (+) 和负极 (-) 端以正确方向插入 (请参考插图所示). 请使用新的，高质量的碱性(ALKALINE)电池
- 确保手柄上电池都是电力充足，否则产品将不能正常工作.

注意: 当长时间不使用Vii威力棒时，请记得将手柄里的电池取出.

电池使用注意事项

1. 为了保证产品的良好性能和长时间的工作, 我们建议使用碱性(ALKALINE)电池.
2. 不能使用可充电电池.
3. 不同型号的电池不能混用，新旧电池不能混用.
4. 只有相同的电池或相同类型的电池可以同时使用.
5. 不要使用水银电池
6. 及时取出已经耗尽的电池，避免电池液体露出腐蚀基板.
7. 不要让电池极性反装造成短路.
8. 不要把旧电池扔进火里.
9. 当长时间不使用游戏机时，请将电池取出. 以避免电池泄漏损害产品.

注意: 如因未能按以上事项保管电池及手柄，造成电池漏电而腐蚀基板引起的各种情况, 生产商不负任何责任.

变压器及A/V线使用注意事项

- 随机配送的电源插座只适用于本产品，不能使用其他的品牌来连接本产品.
- 不能把变压器连接到其他的电子产品上使用.

- 当把变压器插入电源板时，要注意接口是否插好.
- 变压器要远离水，液体或潮湿的地方.
- 不要用湿的手触摸变压器及A/V线.
- 不要挤压或拉扯变压器及A/V的连接线.
- 当变压器及A/V的连接线断裂，请不要使用.
- 请让小孩或动物远离变压器及A/V连接线.

不要拉扯，打结，弯曲或滥用A/V及变压器的连接线.
不要让变压器和A/V线暴露在热源物体下.
当每次拔下连接线时，请拔插头，而不要直接拉扯连接线.

插入扩展卡带方式说明

1. 如需使用外部扩展卡带，则于开机前先插入外卡.
2. 在插入卡带之前，请确保你的主机电源是关闭的.
3. 插入卡带时，请保持卡带插口正面垂直插入插槽.
4. 如不能正常显示，则尝试多2至3次插入.
5. 取出卡带之前，确保主机电源是关闭的.

每次使用产品时，请依照下面的事项

在使用前请阅读注意事项，错误的使用方法有可能会给您带来不必要的伤害.

- 本产品主机只支持变压器，没有电池.请不要使用非原装变压器.
- 请勿自行拆开或者试图进行维修本机.
- 请将本机放置在干燥的地方，这样更有益于主机的保养.
- 请勿使产品从高处跌落，也不要击打主机.
- 当从主机上拔下连接线前，请先关闭本机电源，连接线在拔下之后，请妥善安置.
- 请勿踩踏或用力拉伸所有的连接线.
- 请勿使产品置于过热或过冷的环境之中.
- 请勿用酒精等液体擦拭主机及其它部件.
- 如果感觉疲劳或要睡觉的时候，停止使用本产品并休息一段时间.
- 使用本产品的时候，要保证每个小时都有10-15分钟的时间休息.
- 在使用时，尽量保证周边环境宽敞，以免由于感应延迟或肢体动作幅度过大，造成碰撞而引起人体、物品的损伤。
- 用户使用过程中，必须将手柄的吊绳固定在手腕上，以免用力过度，造成手柄脱落导致相关损伤。

故障排除

问 题	解决方法
主机电源指示灯不亮	● 确定变压器插入是否正确? ● 主机电源开关是否打开?
电视画面上没有图像显示	● Vii威力棒是否打开电源? ● 如果用外扩展卡，卡带插入是否正确? ● 使用外扩展卡时，拔出卡带重新插入.在拔出卡带之前确保产品是关闭的. ● 调整电视机亮度和对比度. ● 检查A/V线连接是否正确?
游戏时没有声音	● A/V线是否连接正确? ● 电视机音量是否太小或关闭?
图片闪动或扭曲	● 关闭产品Vii威力棒电源再开一次. ● A/V线是否连接到位? ● 如使用外卡，卡带插入是否正确?
手柄不能正常工作,按键没有反应	● 手柄电池是否电力不足? ● 检查手柄与主机是否连接OK? ● 再按2.4G对频键确认一次，约等待3-4秒至指示灯亮为止.
手柄上没有反应	● 手柄电池摆放位置是否正确? ● 手柄电池电力是否不足?

如果你仍有问题，请阅读此说明书中的介绍.

本说明书包含的所有内容将有可能变更，恕不另行通知.